


※接線示意圖

註：DH-65系列只需接上消防系統電源或其他12V或24V電源即可。

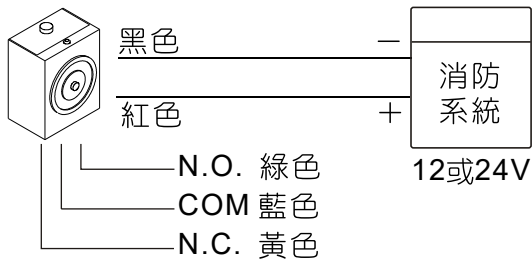


※接點說明

規格	DH-65/65R	DH-65T/65TR
綠色	電源 +	電源 +
紅色	電源 -	電源 -
黑色	N.O.門位訊號輸出接點	
綠色	COM門位訊號輸出接點	
藍色	COM門位訊號輸出接點	
黃色	N.C.門位訊號輸出接點	


※延遲時間設定說明

註：此功能為DH-65T/65TR之功能其功能為開門一段時間，電磁門吸斷電無吸力，門扇關上(目前設定之延長時間為5分至10分)。

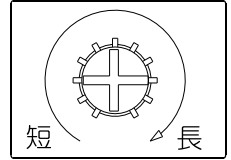


安裝前檢查


1. 安裝使用前，請先確認其門扇打開後是否有足夠的空間安裝電磁門吸。
2. 請先確定門弓器之拉力是否低於磁力門吸之吸力(一般門弓器拉力約20kg)。

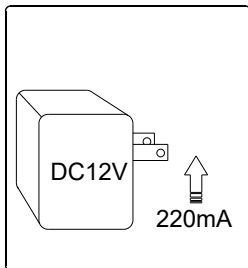


最低電源
220MA@DC12V。

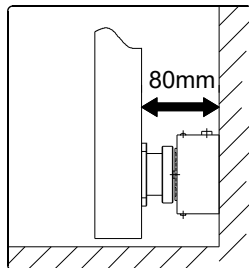


牆面安裝必須之安裝空間。

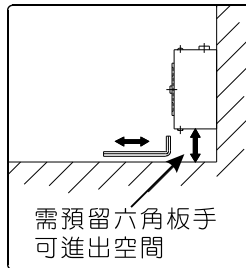

離地面所需安裝空間。

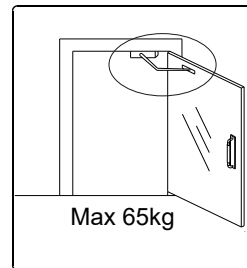

門弓器拉力需小於電磁門扣之吸力。

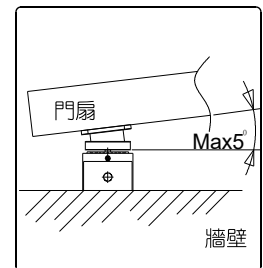

吸附板可容許約5度之傾斜，安裝前請檢查其安裝位置。

※安裝解說

步驟 1：確認安裝位置

請根據需求自行選擇安裝位置，自行調整出線位置。

